

PRZESTROGA: PRODUKT ZAWSZE NALEŻY MONTOWAĆ OD STRONY LEWEJ DO PRAWEJ, PAMIĘTAJĄC O TYM, ŻE POLIMER PODLEGA ROZSZERZANIU/KURCZENIU NA SKUTEK WAHAŃ TEMPERATURY. W CELU UZYSKANIA LEPSZEGO WYGLĄDU ZALECAMY MONTAŻ PRODUKTU NA PŁASKICH POWIERZCHNIACH (NP.: SKLEJKACH LUB PŁYTACH OSB). JEŚLI SEKCJE SĄ MONTOWANE NA SCIANIE ZE STELAŻEM, WÓWCZAS LISTWY STELAŻOWE POWINNY BYĆ ZAMOCOWANE UKOŚNIE, A ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY NIMI POWINNA WYNOŚIĆ 20,32 CM (8 CALI).

ENGLISH



FRANÇAIS






ESPAÑOL



PORTUGUÊS



РУССКИЙ

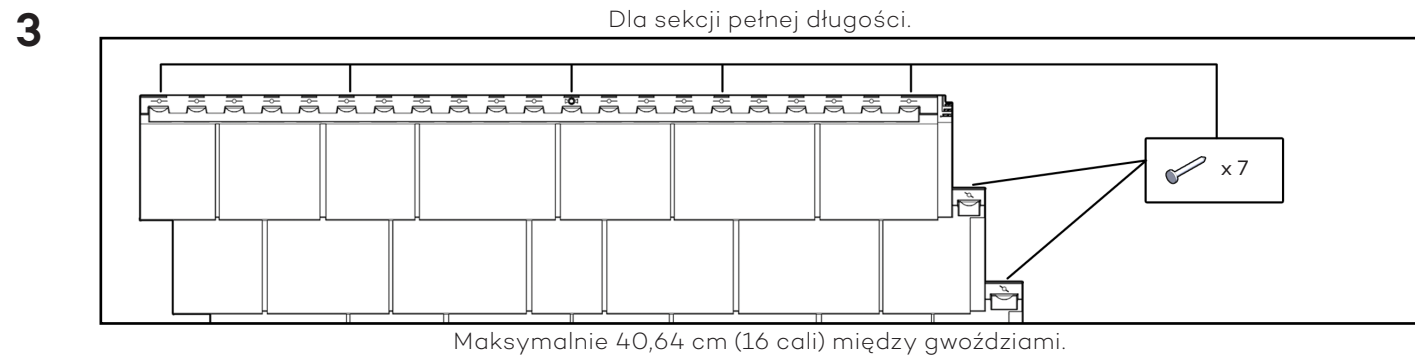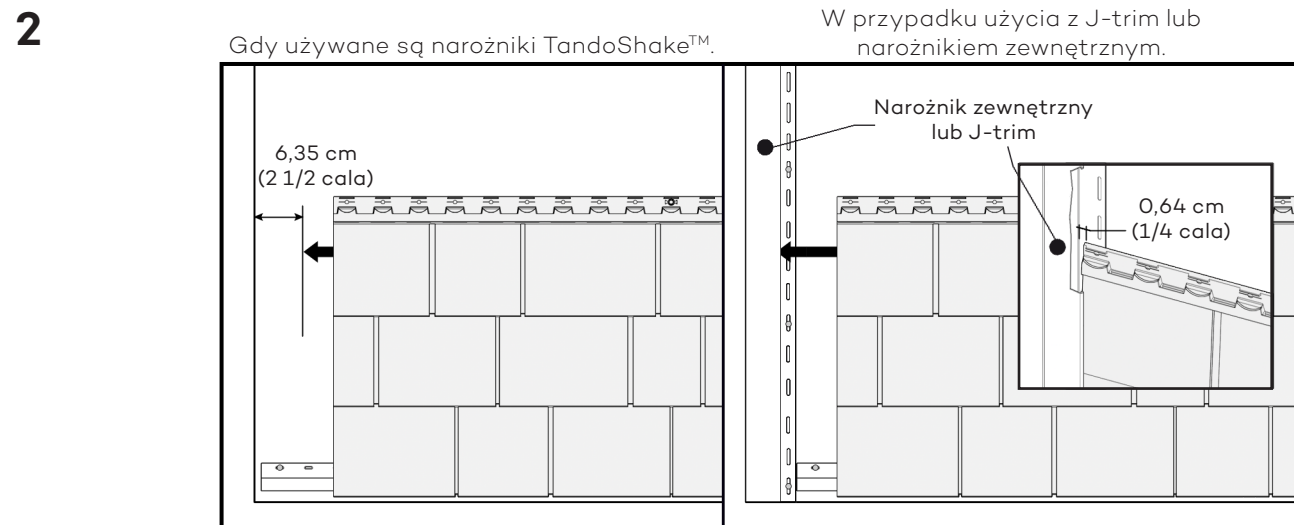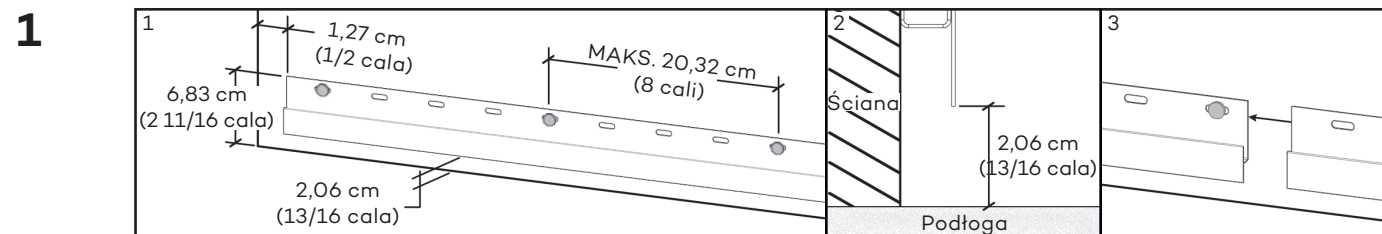

W przypadku montażu pełnej sekcji najpierw przybicić gwóźdź przez otwór środkowy.

W przypadku montażu sekcji ciętej wbić gwóźdź gwóźdźa a sekcją. Gdy używana jest gwóździarka, należy ustawić jej w jej środku w sposób pokazany na rysunku.


W przypadku każdego gwóźdźa należy zostawić przerwę między łbem sekcji ciętej wbić gwóźdź gwóźdźa a sekcją. Gdy używana jest gwóździarka, należy ustawić jej w jej środku w sposób pokazany na rysunku.

końcówkę na najwyższej pozycji, a ciśnienie powietrza odpowiednio do podłoża, aby uzyskać żądaną odległość.


* Gwóździarka, np. Bostitch RN46 lub Hitachi NV45.

Uwaga: w przypadku użytkowania w regionie Miami Dade i strefach HVHZ (ang. High Velocity Hurricane Zone) na Florydzie należy zapoznać się z instrukcjami montażu na liście „Miami-Dade Approved Product Listing” (Lista produktów zatwierdzonych dla Miami-Dade), która jest dostępna na stronie Resources (Zasoby) w witrynie internetowej Tando.


5 Sekcje należy montować i rozmieszczać równomiernie. Należy sprawdzić oznaczenie dla temperatury na zewnątrz i wybrać to, które pokazuje wartość najbliższą temperaturze panującej podczas montażu.

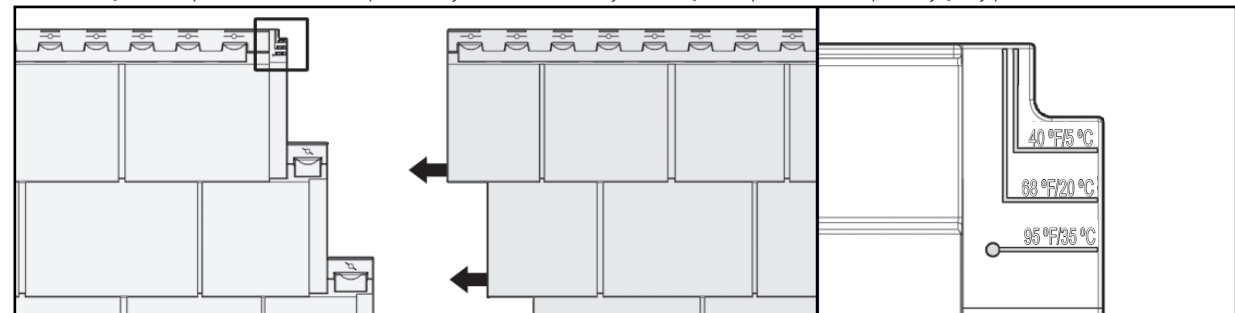


W przypadku temperatur poniżej 5°C (40°F) sekcję należy ustawić nieznacznie w prawo (0,16 cm (1/16 cal)) od linii temperatury 5°C (40°F).

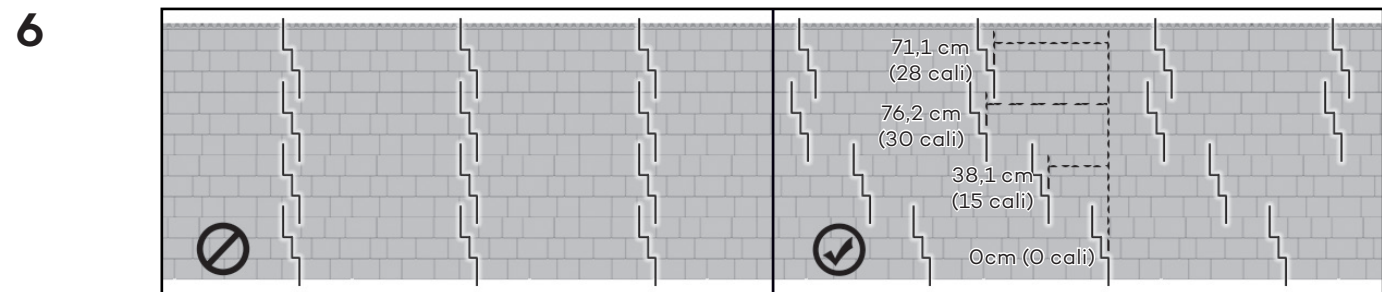

Łączenia rozmieszczać naprzemiennie między rzędami. W celu uzyskania zadowalającego wyglądu zamontowanego produktu zalecamy ustawienie cięcia pierwszej sekcji każdego rzędu naprzemiennie w odległościach według następującego schematu: 0 cm (0 cali) — 38,1 cm (15 cali) — 76,2 cm (30 cali) — 71,1 cm (28 cali).

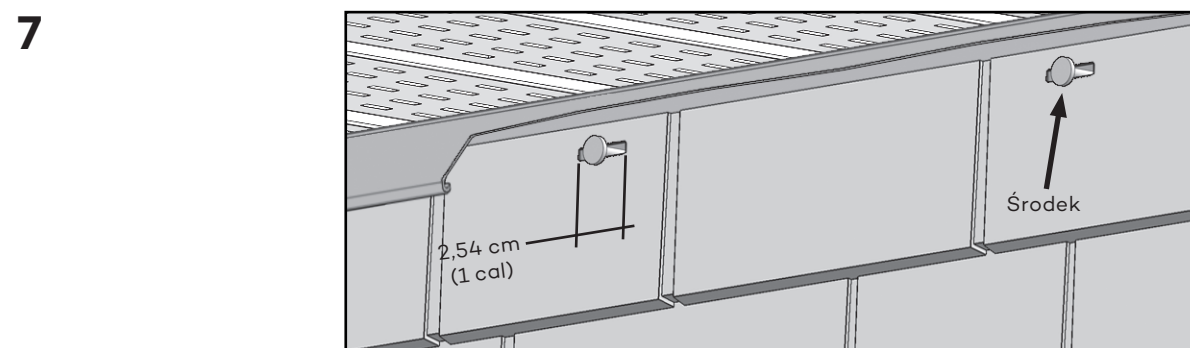

Jeśli wymagane jest zamocowanie sekcji w miejscu innym niż otwór montażowy, należy wykonać szczelinę o wielkości 2,54 cm (1 cal), przez którą zostanie wbit gwóźdź. Zawsze należy wbijać gwóźdź w środek szczeliny.

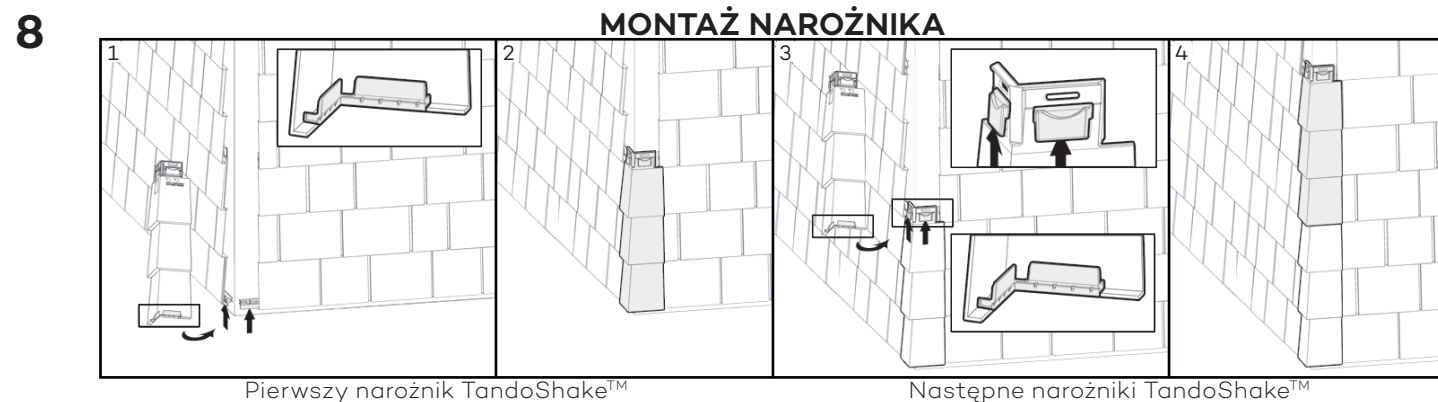

Pierwszy narożnik TandoShake™

Następne narożniki TandoShake™

Pełne instrukcje montażu są dostępne w witrynie www.tandobp.com.

