



ВНИМАНИЕ! ПОКРЫТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАТЬ СЛЕВА НАПРАВО. ПОМНИТЕ, ЧТО ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАСШИРЯЮТСЯ И СЖИМАЮТСЯ ПРИ КОЛЕБАНИЯХ ТЕМПЕРАТУРЫ. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА, МЫ РЕКОМЕНДУЕМ МОНТИРОВАТЬ ПОКРЫТИЕ НА ПЛОСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ (НАПРИМЕР, ФАНЕРНЫЕ ПЛИТЫ ИЛИ ПАНЕЛИ OSB). ЕСЛИ СЕКЦИИ МОНТИРУЮТСЯ НА СТЕНУ С ОБРЕШЕТКОЙ, ТО ОБРЕШЕТКА ДОЛЖНА МОНТИРОВАТЬСЯ НАИСКОСОК, НА РАССТОЯНИИ 8" (20,32 CM).


1

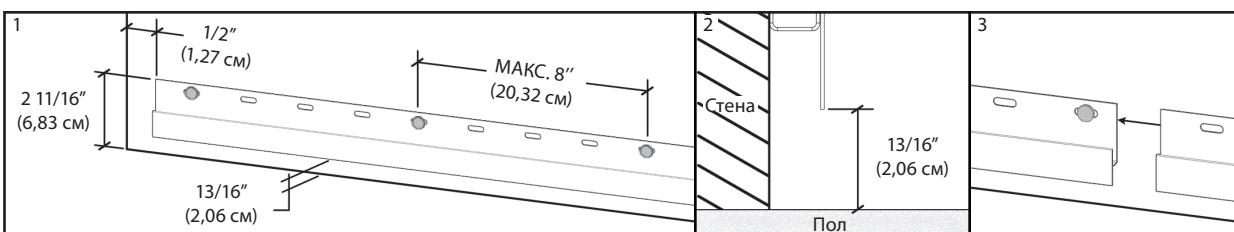

2

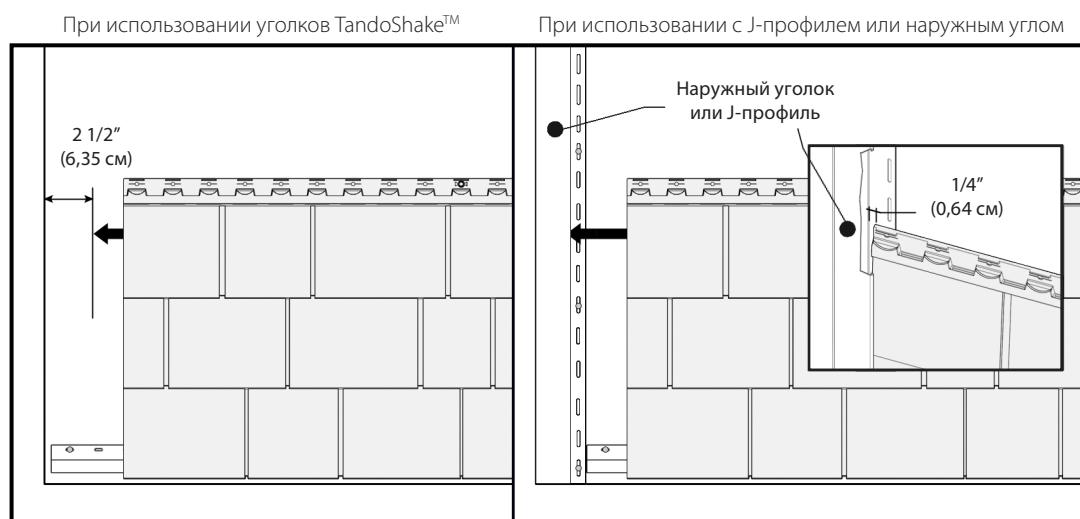

3

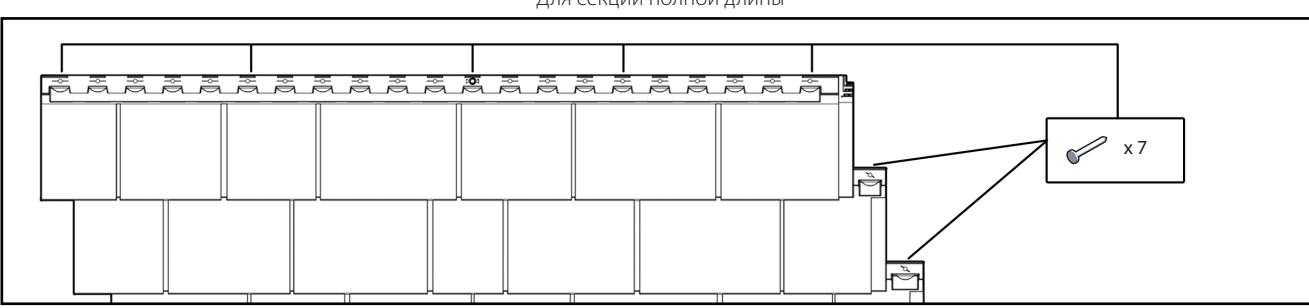

4



* Кровельный гвоздезабивной пневмопистолет, такой как Bostitch RN46 или Hitachi NV45

ENGLISH



FRANÇAIS



ESPAÑOL




PORTUGUÉS




POLSKIE




5

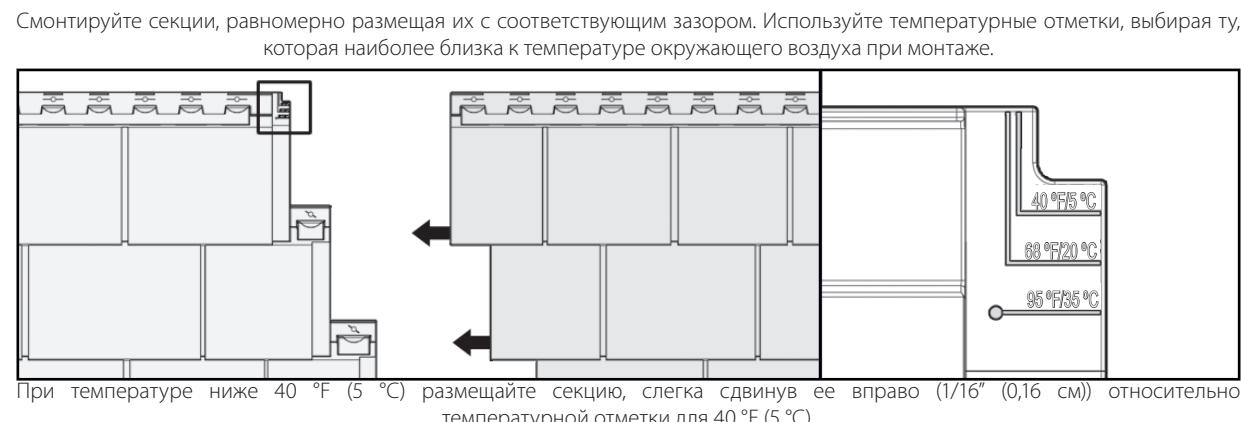

6

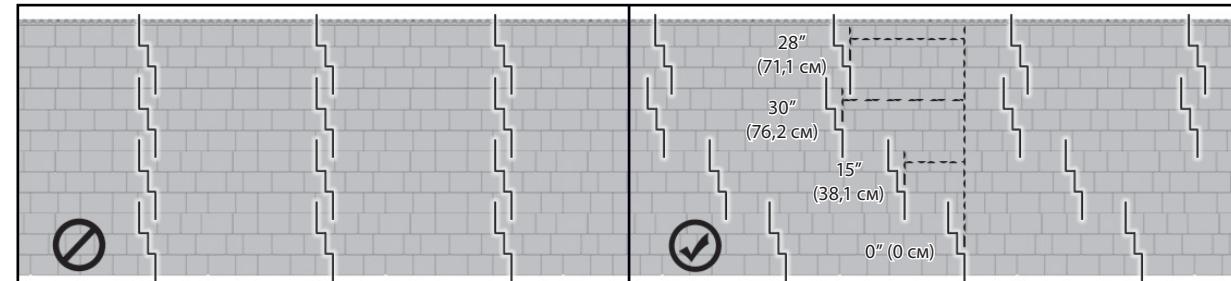

7

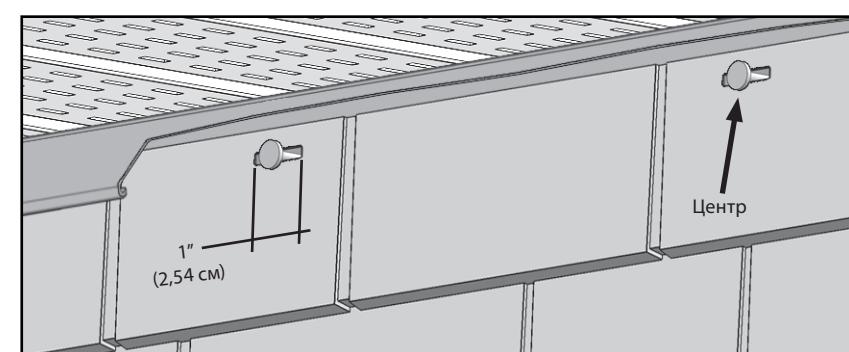

Если нужно закрепить секцию не через монтажное отверстие, прорежьте отверстие диаметром 1" (2,54 см), чтобы в него можно было забить гвоздь. Забивать гвоздь всегда нужно строго в середине отверстия.

8



Примечание. Для монтажа в соответствии с нормами для Майами-Дейд и для зон с высокой скоростью ураганных ветров ознакомьтесь с инструкциями по монтажу утвержденного перечня продуктов для округа Майами-Дейд, которые можно найти на странице «Ресурсы» веб-сайта Tando.

