

ВНИМАНИЕ! ПОКРЫТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО УСТАНОВЛИВАТЬ СЛЕВА НАПРАВО. ПОМНИТЕ, ЧТО ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАСШИРЯЮТСЯ И СЖИМАЮТСЯ ПРИ КОЛЕБАНИЯХ ТЕМПЕРАТУРЫ. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА, МЫ РЕКОМЕНДУЕМ МОНТИРОВАТЬ ПОКРЫТИЕ НА ПЛОСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ (НАПРИМЕР, ФАНЕРНЫЕ ПЛИТЫ ИЛИ ПАНЕЛИ OSB). ЕСЛИ СЕКЦИИ МОНТИРУЮТСЯ НА СТЕНУ С ОБРЕШЕТКОЙ, ТО ОБРЕШЕТКА ДОЛЖНА МОНТИРОВАТЬСЯ НАИСКОСОК, НА РАССТОЯНИИ 8" (20,32 CM).

ENGLISH



FRANÇAIS






ESPAÑOL



PORTUGUÊS



POLSKIE


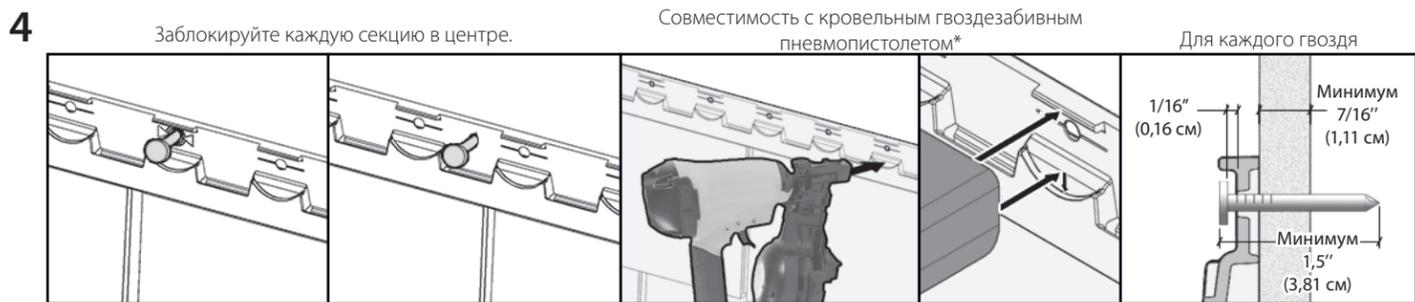
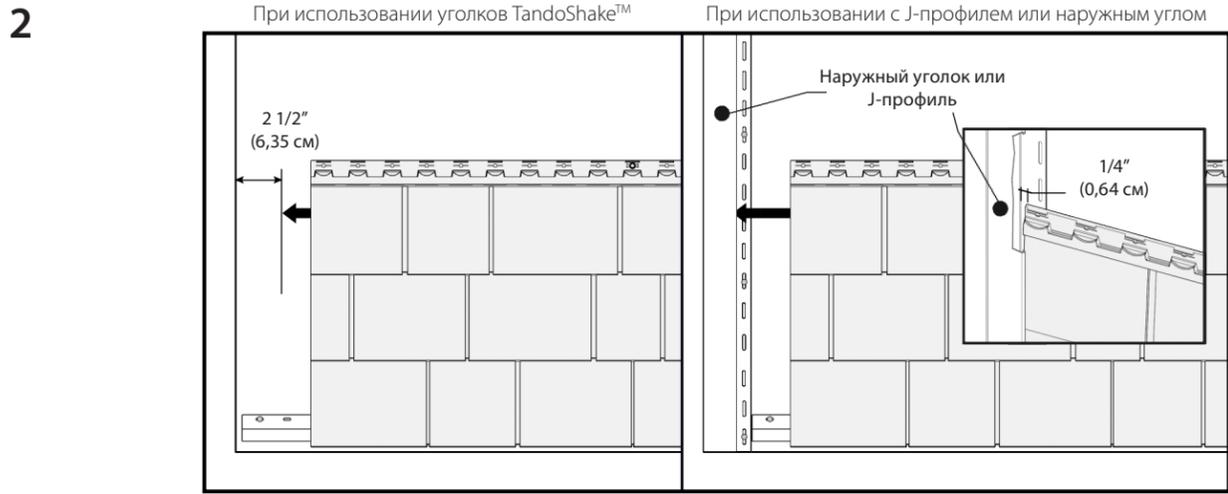
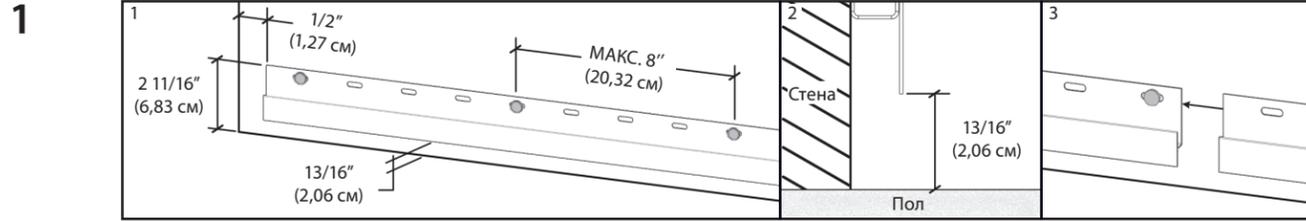


При монтаже целой секции сначала забейте гвоздь в центральное отверстие.

При монтаже обрезанной секции закрепите ее центр гвоздем, как показано.

Для каждого гвоздя оставьте зазор между шляпкой и секцией. При использовании кровельного гвоздезабивного пневмопистолета отрегулируйте его наконечник на самой высокой позиции и выберите давление в соответствии с основой, чтобы получить нужный зазор.

* Кровельный гвоздезабивной пневмопистолет, такой как Bostitch RN46 или Hitachi NV45

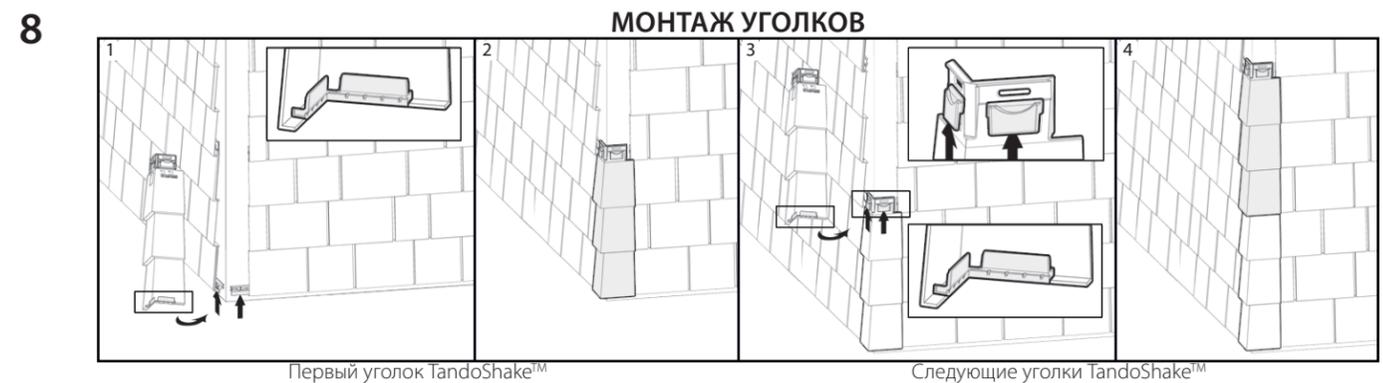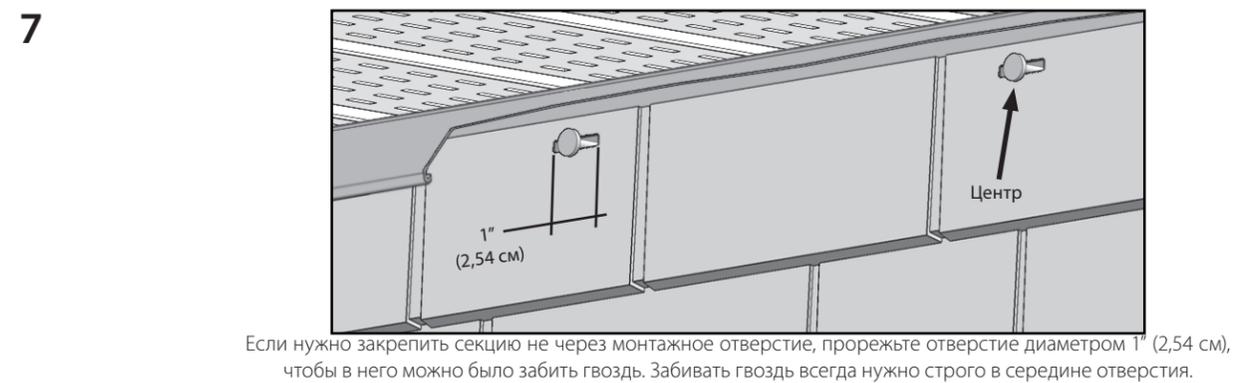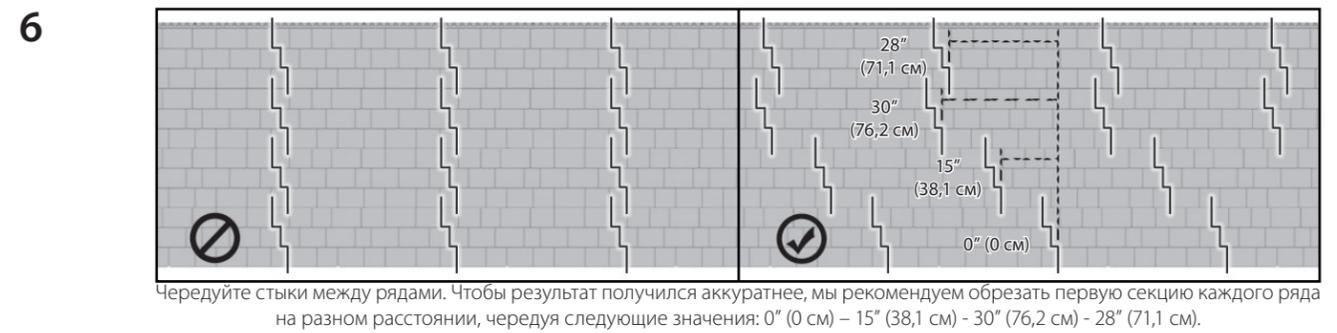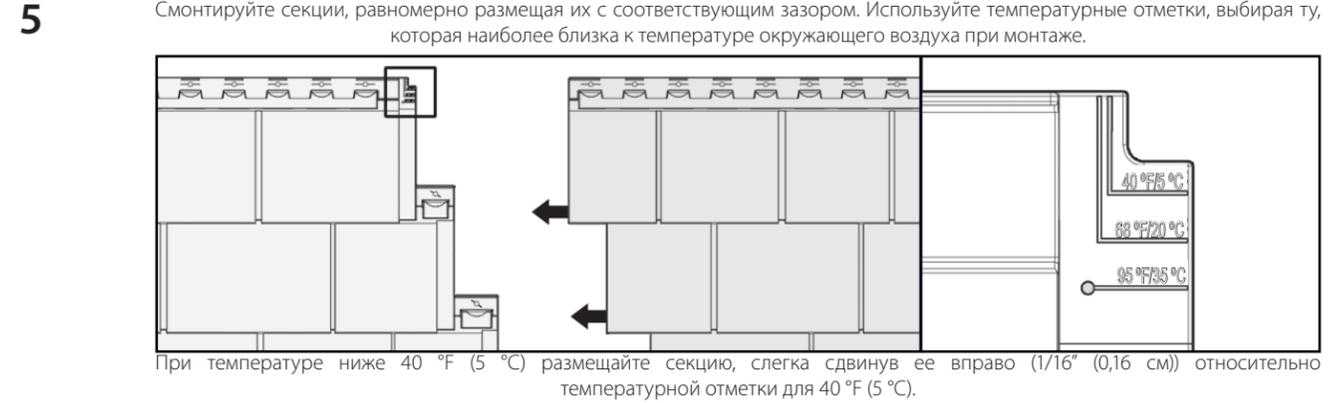

Примечание. Для монтажа в соответствии с нормами для Майами-Дейд и для зон с высокой скоростью ураганных ветров ознакомьтесь с инструкциями по монтажу утвержденного перечня продуктов для округа Майами-Дейд, которые можно найти на странице «Ресурсы» веб-сайта Tando.

Полное руководство по монтажу приводится на сайте www.tandobp.com.

