CAPE COD PERFECTION
RESUMEN DE LA GUÍA DE INSTALACIÓN

Cape Cod Perfection
Created by Tando

PRECAUCIÓN: SIEMPRE INSTALE EL PRODUCTO DE IZQUIERDA A DERECHA Y RECUERDE QUE EL POLÍMERO SE EXPANDE Y CONTRAE DEBIDO A LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA. PARA UNA MEJOR APARIENCIA LE RECOMENDAMOS INSTALAR EL PRODUCTO EN SUPERFICIES PLANAS (P. EJ., PANELES DE MADERA CONTRACHAPADA O TABLEROS OSB). SI LAS SECCIONES SE INSTALAN SOBRE UN MURO CON TIRAS DE ENRASADO, ESTAS TIRAS DEBEN INSTALARSE DIAGONALMENTE Y CON UN ESPACIADO DE 8" (20.32 CM).

ENGLISH

FRANÇAIS

PORTUGUÊS

РУССКИЙ

POLSKIE

1

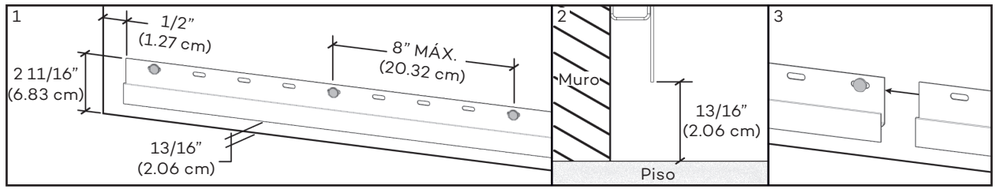

2

Cuando se utilizan esquineros TandoShake™.

Cuando se utiliza con un canal J o esquinero exterior.

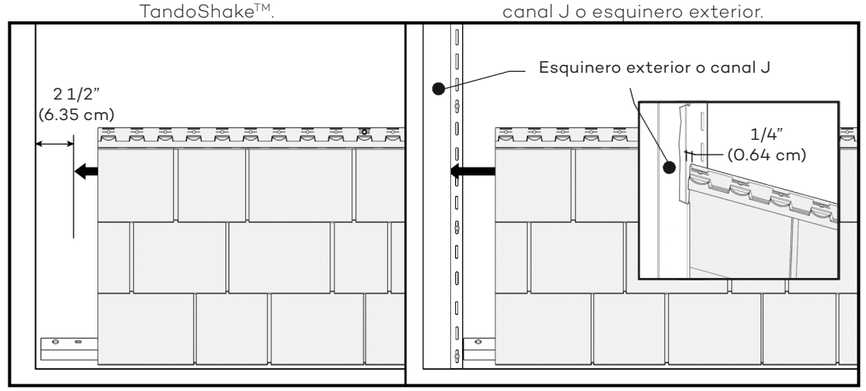

3

Para una sección de longitud completa.

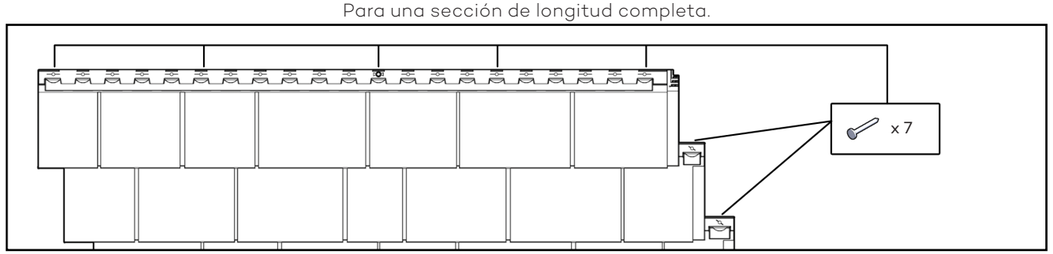

16" (40.64 cm) máximo entre cada clavo.

4

Bloquee cada sección en el centro.

Compatible con clavadora para techos*.

En cada clavo.

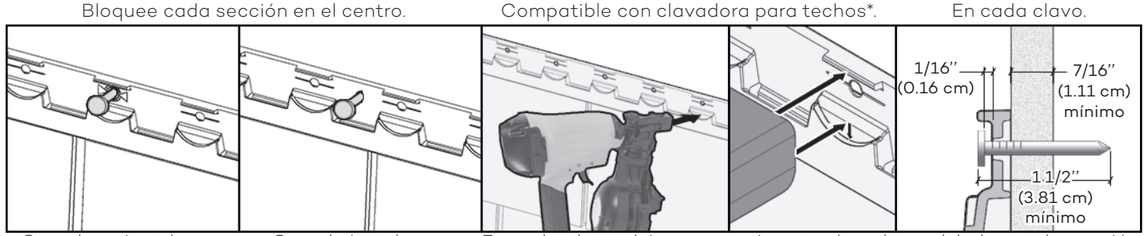

Cuando se instale una sección completa, clave primero el orificio central.

Cuando instale una sección cortada, clave el centro como se muestra.

En cada clavo, deje un espacio entre la cabeza del clavo y la sección. Cuando use una clavadora para techos, ajuste la punta a su posición más alta y la presión del aire según el sustrato a fin de dejar el espacio requerido.

* Clavadora para techo como Bostitch RN46 y Hitachi NV45.

Nota: Para usarse en Miami-Dade y las zonas de huracanes de alta velocidad de Florida, consulte las instrucciones de instalación completas en nuestro Listado de productos aprobados por Miami-Dade, disponible en nuestra página de Recursos del sitio web de Tando.

5

Instale las secciones con un espaciado uniforme. Consulte las marcas de temperatura para verificar que la temperatura exterior esté lo más cercana a ellas durante la instalación.

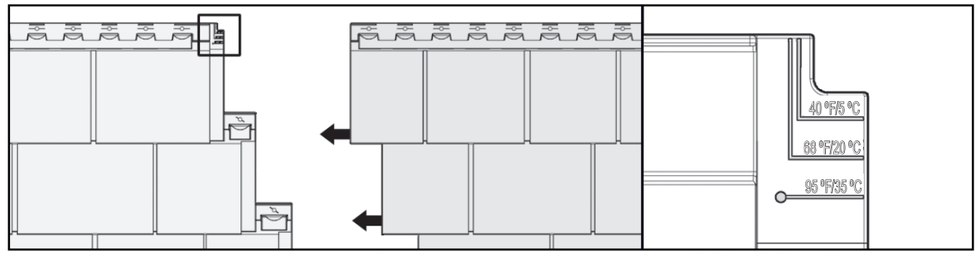

Menos de 40 °F (5 °C), coloque la sección ligeramente hacia la derecha (1/16" (0.16 cm)) de la línea de temperatura 40 °F (5 °C).

6

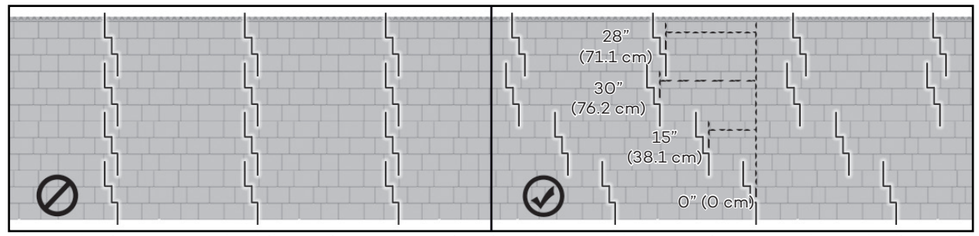

Alterne las juntas entre las hileras. Para una apariencia más agradable, sugerimos que alterne la distancia de corte de la primera sección de cada hilera de 0" (0 cm) - 15" (38.1 cm) - 30" (76.2 cm) - 28" (71.1 cm).

7

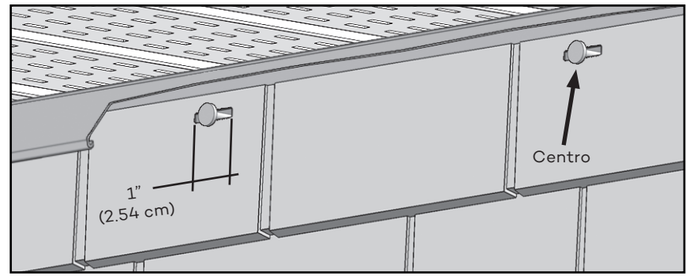

Si necesita sujetar la sección en un área diferente al orificio de instalación, cree una ranura larga de 1" (2.54 cm) para los clavos. Siempre coloque el clavo en medio de la ranura.

8

INSTALACIÓN DE ESQUINEROS

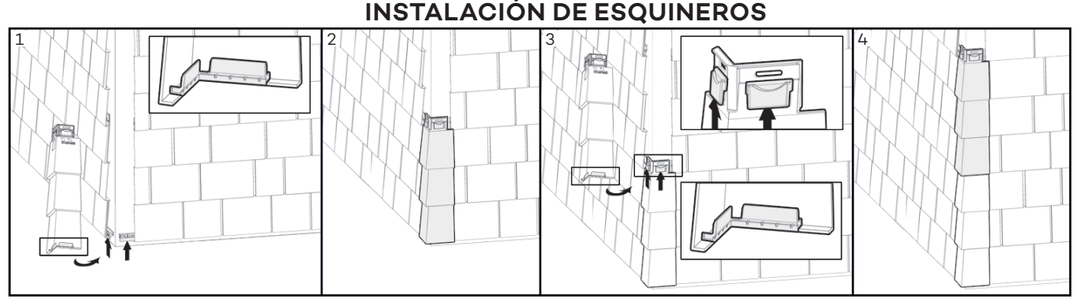

Primer esquinero de TandoShake™

Siguiente esquinero de TandoShake™

Visite www.tandobp.com para obtener la guía de instalación completa.