



**ATTENTION: TOUJOURS INSTALLER LE PRODUIT DE LA GAUCHE VERS LA DROITE ET NE JAMAIS OUBLIER QUE LES POLYMÈRES SUBISSENT DE L'EXPANSION/CONTRACTION DUES AUX VARIATIONS DE TEMPÉRATURE. POUR UNE MEILLEURE APPARENCE, NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER LE PRODUIT SUR DES SURFACES PLANES (EX: PANNEAUX DE CONTRE-PLAQUÉ OU OSB). SI INSTALLER SUR UN MUR LATTÉ, INSTALLER LES LATTES À L'OBLIQUE ET AUX 8"(20,32CM).**


ENGLISH ON REVERSE

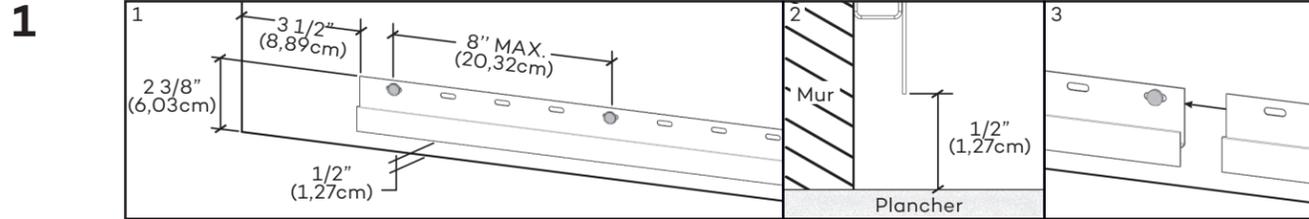


ESPAÑOL

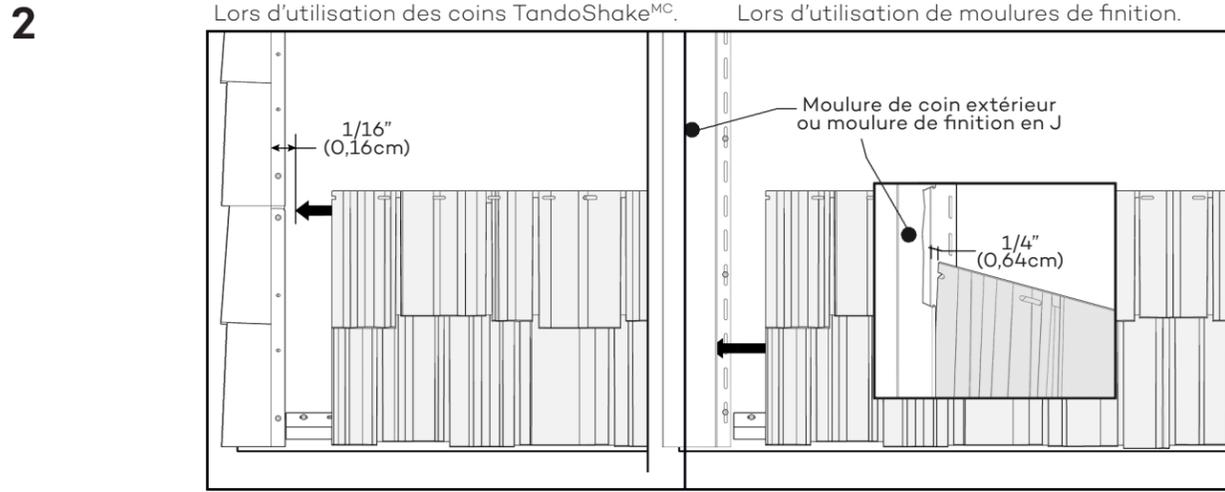

PORTUGUÊS



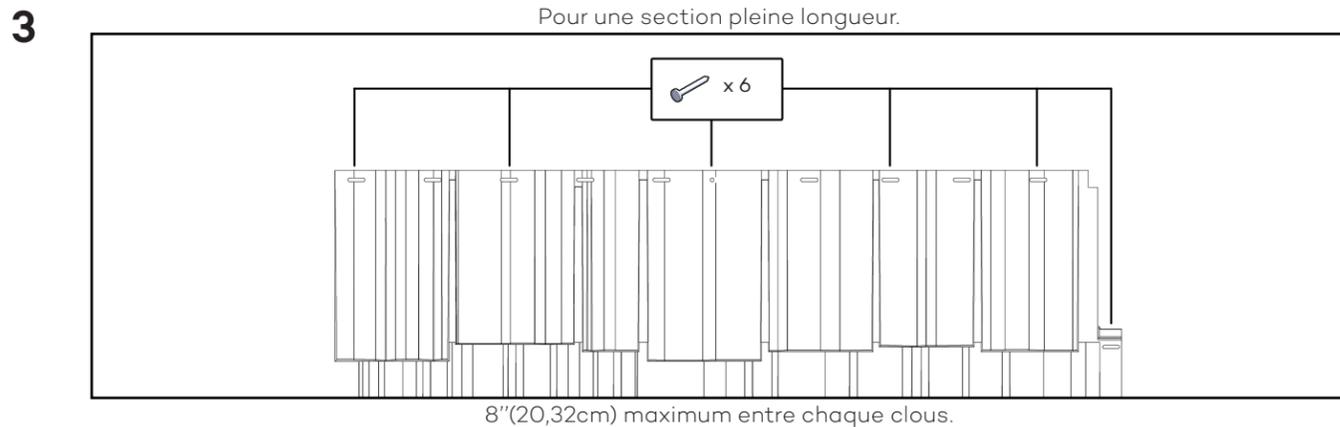


РУССКИЙ

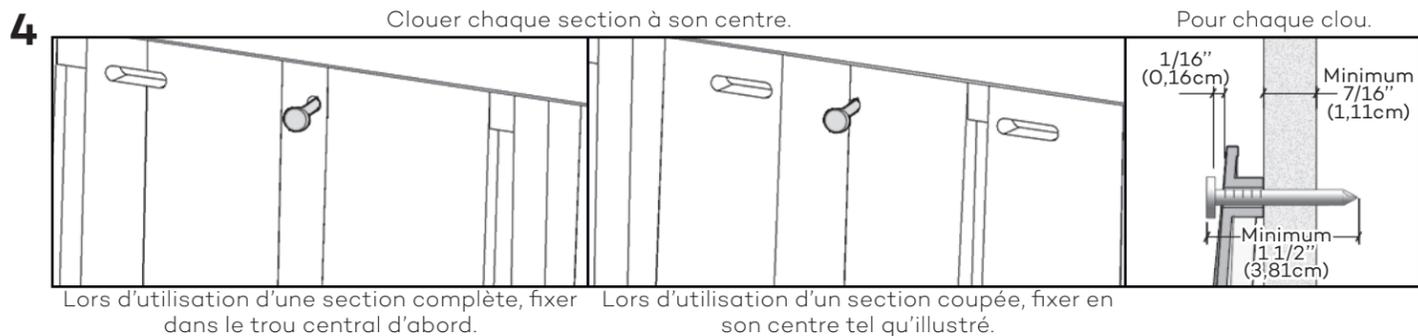


POLSKIE

**5** Installer les sections à la même distance de l'une à l'autre selon la température extérieure au moment de l'installation et le tableau de température ci-dessous.

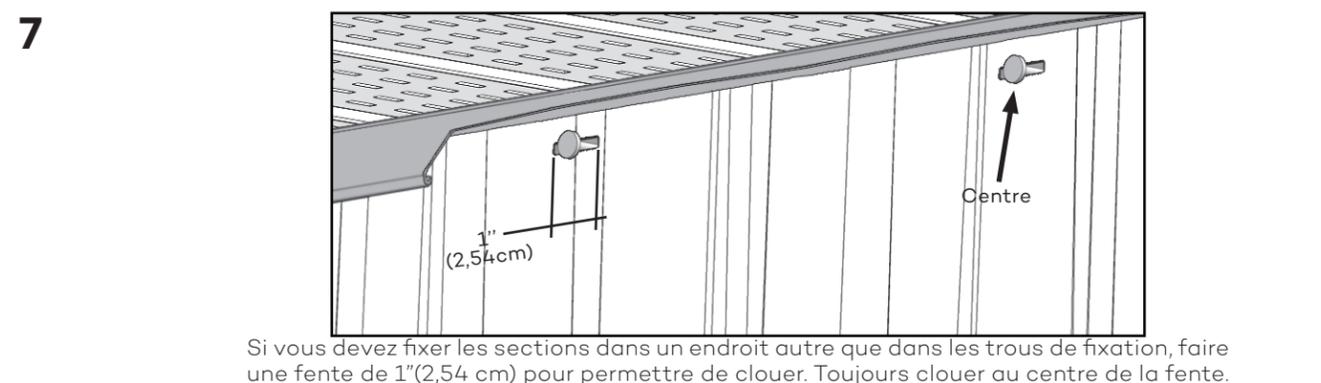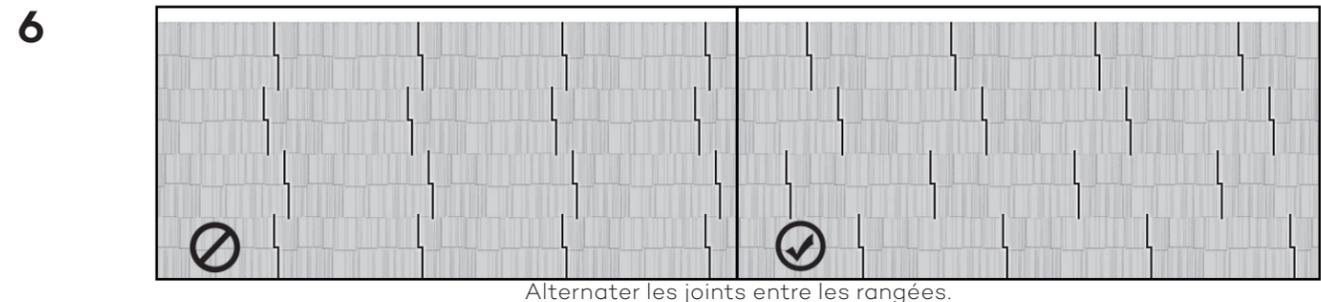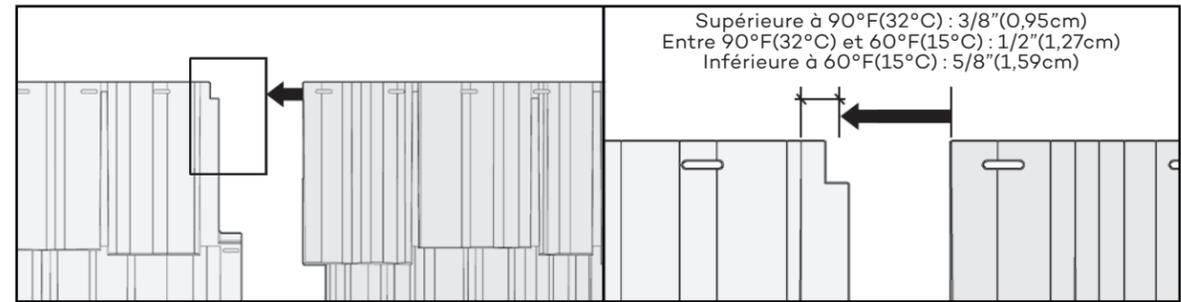

**8 INSTALLATION DES COINS**

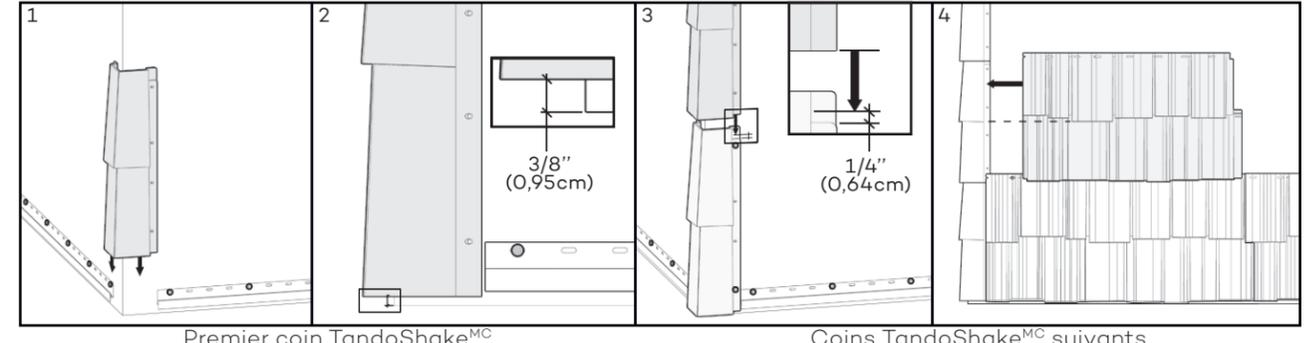

Pour le guide d'installation complet, voir [www.tandobp.com](http://www.tandobp.com).

