

PRZESTROGA: PRODUKT ZAWSZE NALEŻY MONTOWAĆ OD STRONY LEWEJ DO PRAWEJ, PAMIĘTAJĄC O TYM, ŻE POLIMER PODLEGA ROZSZERZANIU/KURCZENIU NA SKUTEK WAHAŃ TEMPERATURY. W CELU UZYSKANIA LEPSZEGO WYGLĄDU ZALECAMY MONTAŻ PRODUKTU NA PŁASKICH POWIERZCHNIACH (NP.: SKLEJKACH LUB PŁYTACH OSB). JEŚLI SEKCJE SĄ MONTOWANE NA SCIANIE ZE STELAŻEM, WÓWczas LISTWY STELAŻOWE POWINNY BYĆ ZAMOCOWANE UKOŚNIE, A ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY NIMI POWINNA WYNOŚIĆ 20,32 CM (8 CALI).

ENGLISH



FRANÇAIS







ESPAÑOL







PORTUGUÊS



РУССКИЙ

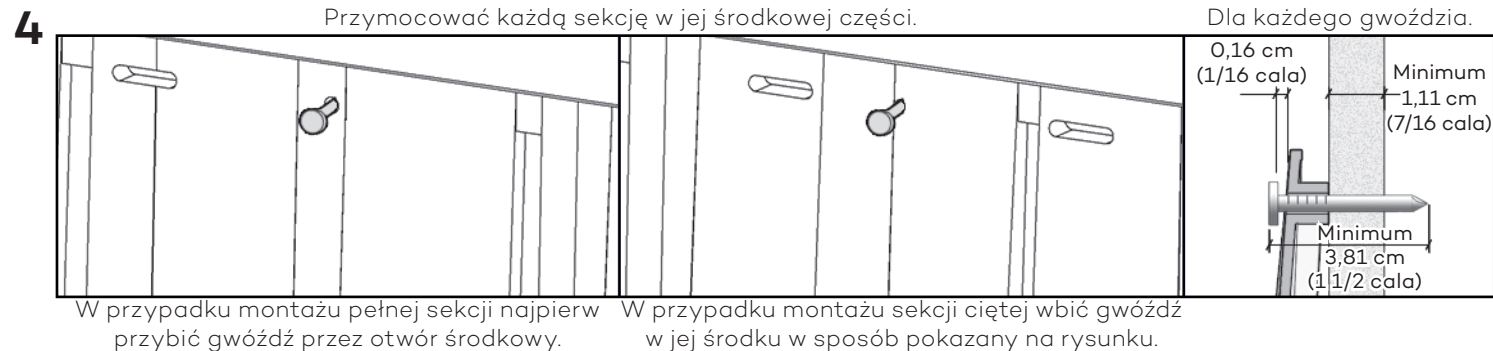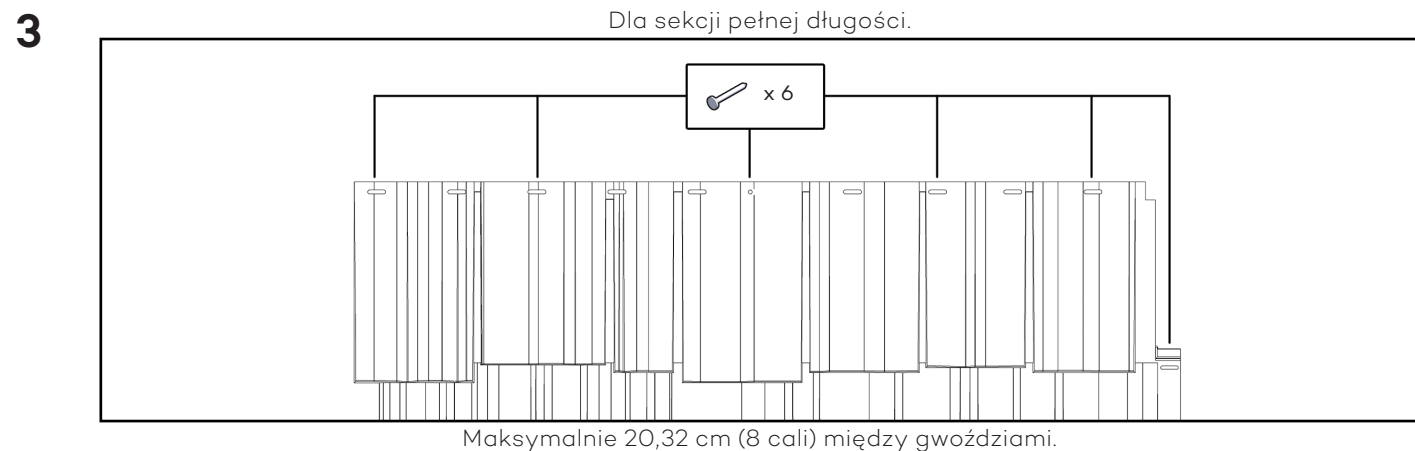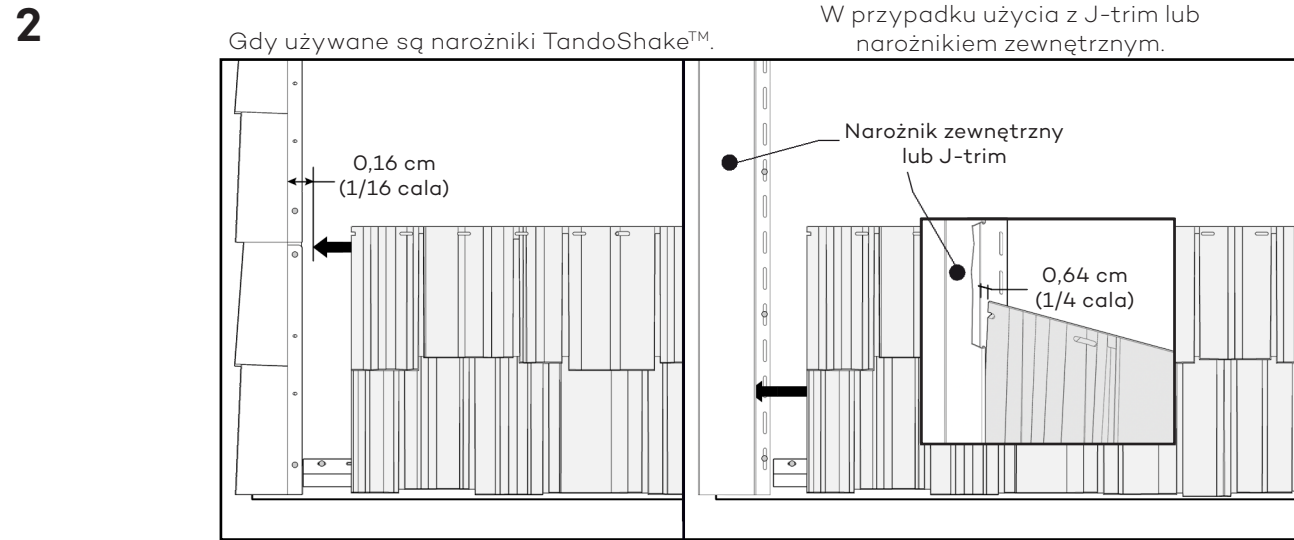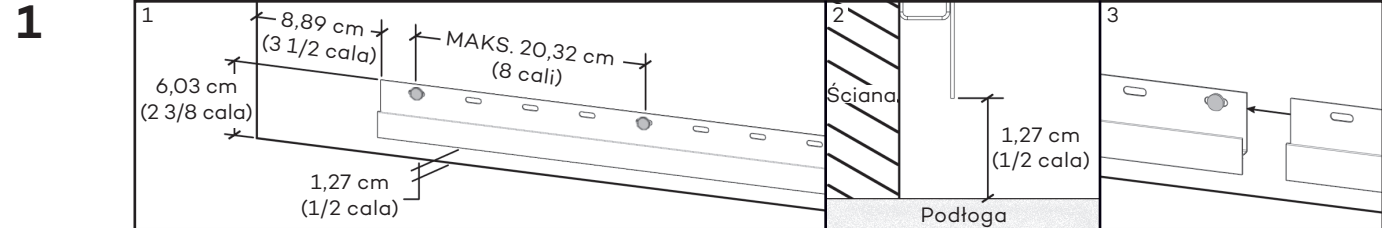

5 Sekcje należy montować i rozmieszczać równomiernie odpowiednio do temperatury zewnętrznej panującej podczas montażu i zgodnie z poniższym schematem dotyczącym temperatur.

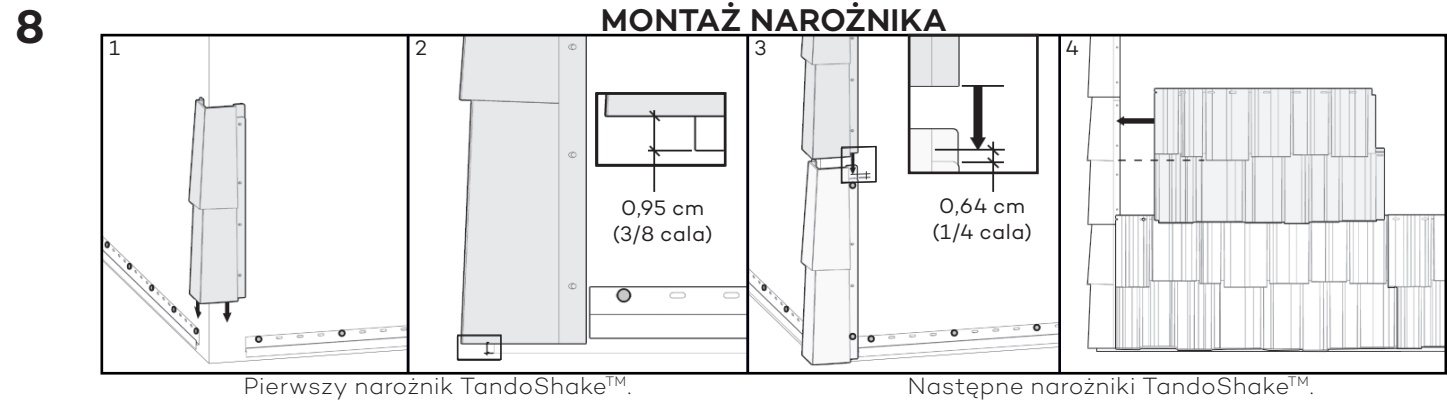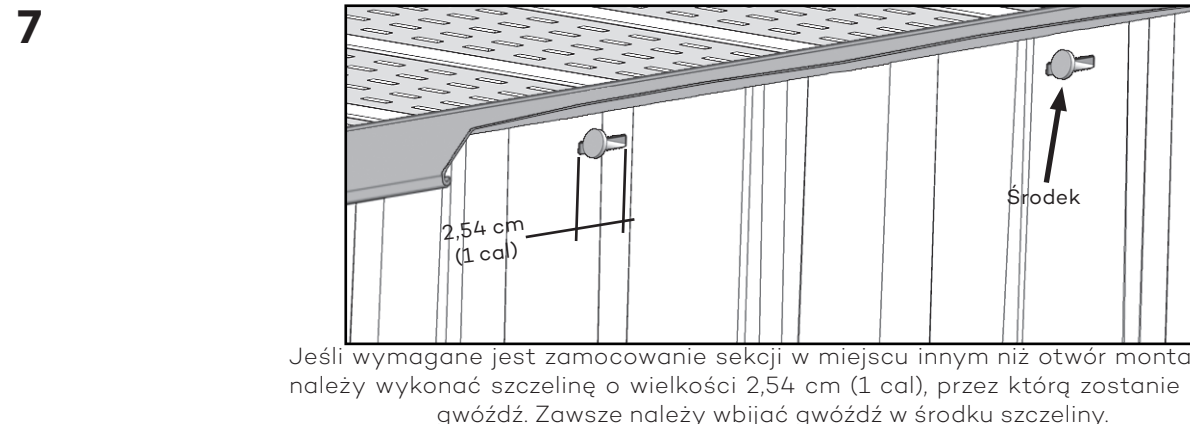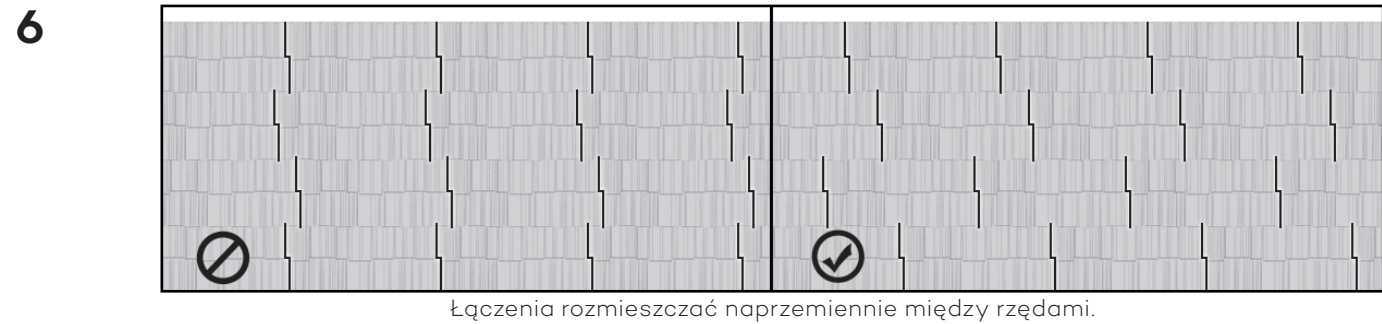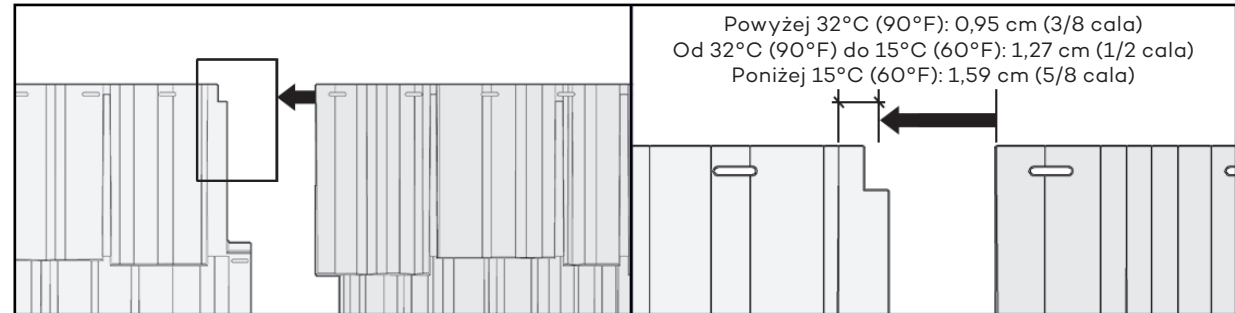

Pełne instrukcje montażu są dostępne w witrynie www.tandobp.com.

