



ATTENTION: TOUJOURS INSTALLER LE PRODUIT DE LA GAUCHE VERS LA DROITE ET NE JAMAIS OUBLIER QUE LES POLYMÈRES SUBISSENT DE L'EXPANSION/CONTRACTION DUES AUX VARIATIONS DE TEMPÉRATURE. POUR UNE MEILLEURE APPARENCE, NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER LE PRODUIT SUR DES SURFACES PLANES (EX: PANNEAUX DE CONTRE-PLAQUÉ OU OSB). SI INSTALLER SUR UN MUR LATTÉ, INSTALLER LES LATTES À L'OBLIQUE ET AUX 8"(20,32CM).

ENGLISH ON REVERSE

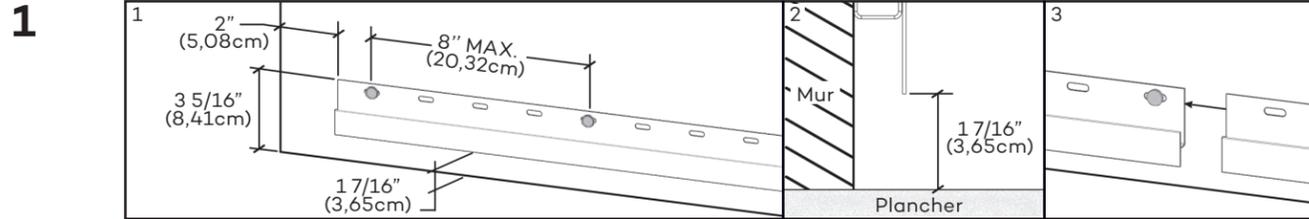


2 Lors d'utilisation des coins TandoShake^{MC}. Lors d'utilisation de moulures de finition.

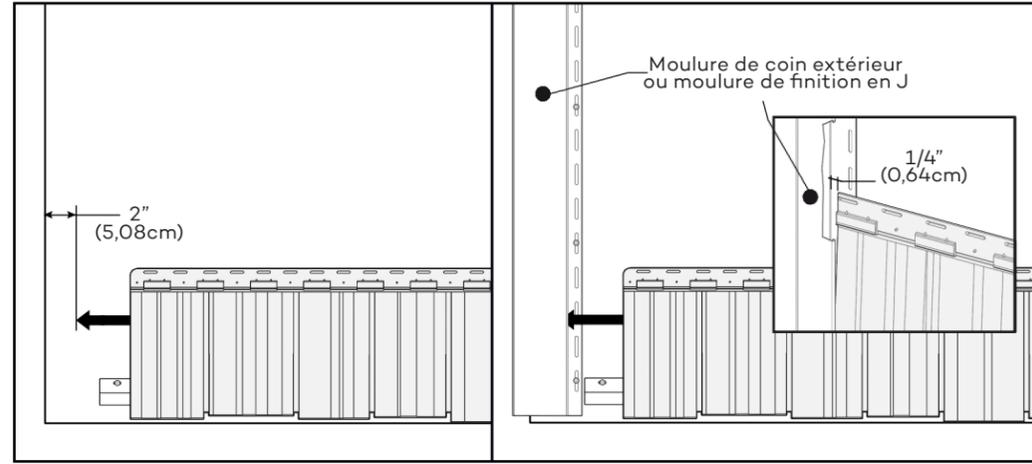


ESPAÑOL

PORTUGUÊS

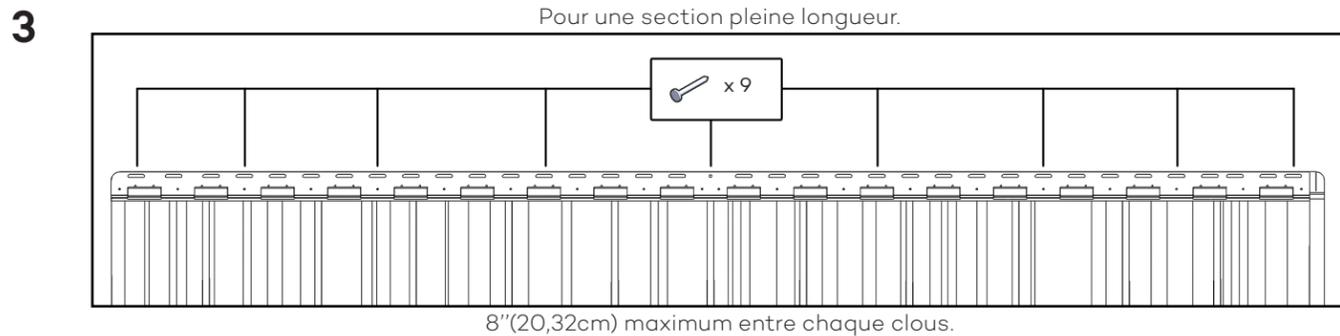


РУССКИЙ

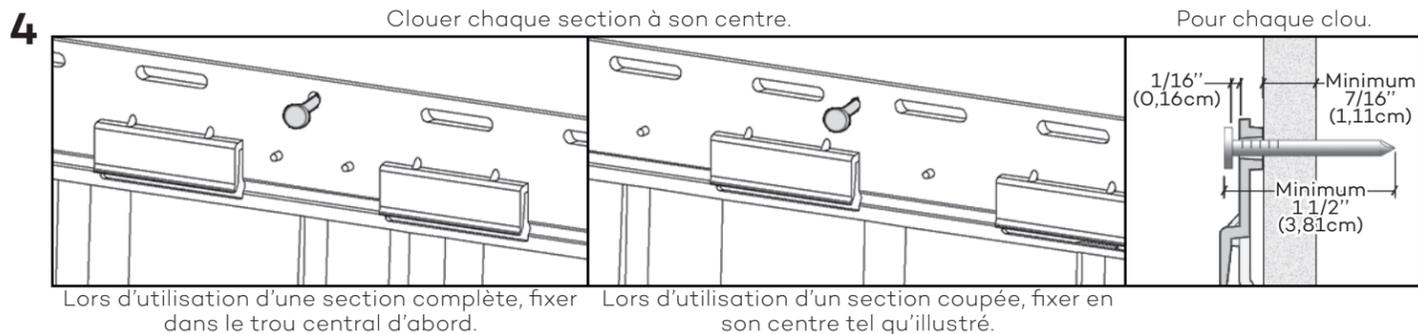


POLSKIE


5 Installer les sections à la même distance de l'une à l'autre. Pour installation à une température extérieure entre 30°F(-1°C) et 100°F(38°C), arrêter à la ligne.

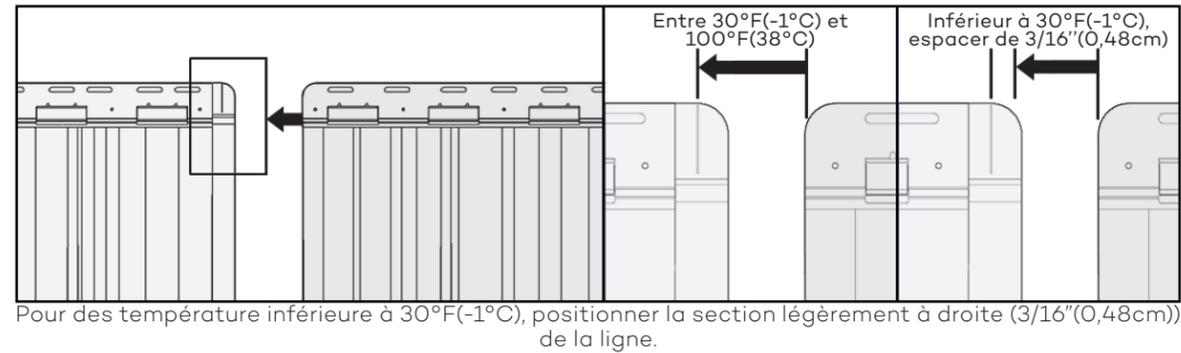

6 Pour des température inférieure à 30°F(-1°C), positionner la section légèrement à droite (3/16"(0,48cm)) de la ligne.

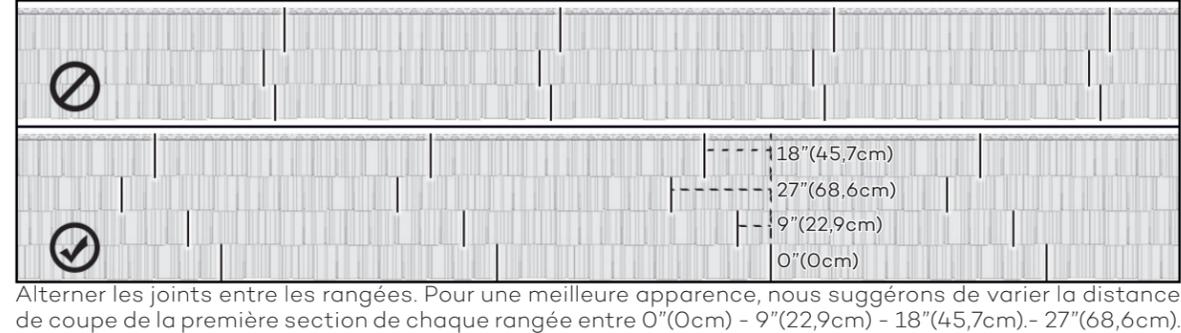

7 Alternar los joints entre las rangées. Pour une meilleure apparence, nous suggérons de varier la distance de coupe de la première section de chaque rangée entre 0"(0cm) - 9"(22,9cm) - 18"(45,7cm) - 27"(68,6cm).

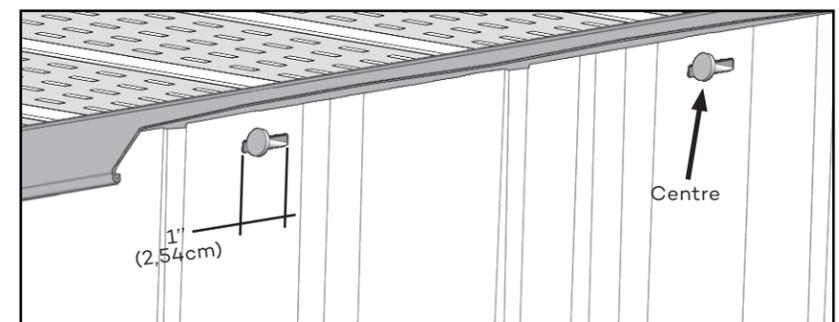

8 Si vous devez fixer les sections dans un endroit autre que dans les trous de fixation, faire une fente de 1"(2,54 cm) pour permettre de clouer. Toujours clouer au centre de la fente.



Pour le guide d'installation complet, voir www.tandobp.com.

