



PRECAUCIÓN: SIEMPRE INSTALE EL PRODUCTO DE IZQUIERDA A DERECHA Y RECUERDE QUE EL POLÍMERO SE EXPANDE Y CONTRAE DEBIDO A LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA. PARA UNA MEJOR APARIENCIA LE RECOMENDAMOS INSTALAR EL PRODUCTO EN SUPERFICIES PLANAS (P. EJ., PANELES DE MADERA CONTRACHAPADA O TABLEROS OSB). SI LAS SECCIONES SE INSTALAN SOBRE UN MURO CON TIRAS DE ENRASADO, ESTAS TIRAS DEBEN INSTALARSE DIAGONALMENTE Y CON UN ESPACIADO DE 8" (20.32 CM).


ENGLISH

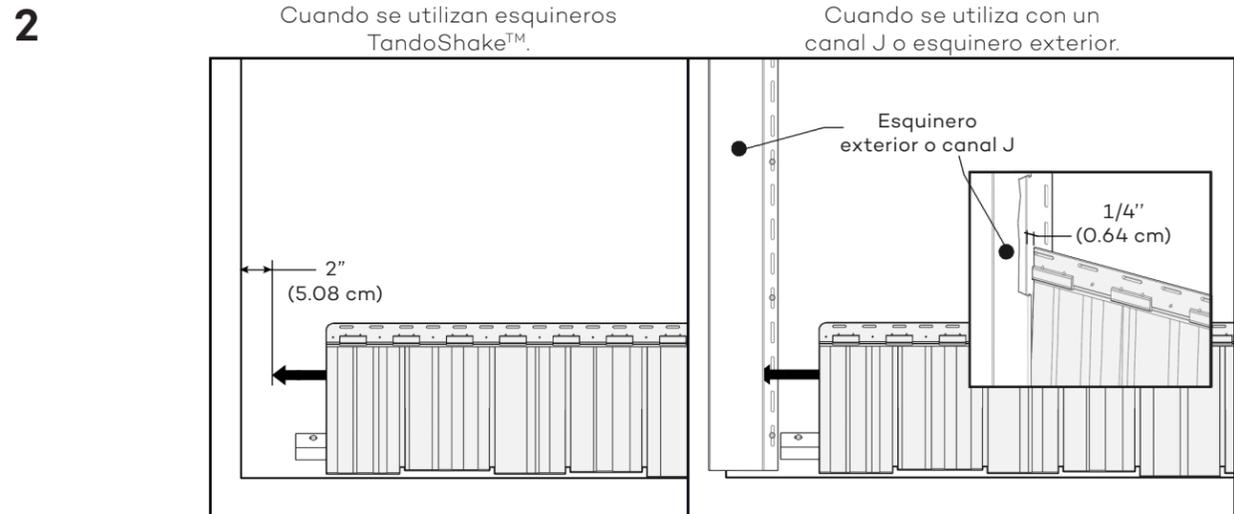

FRANÇAIS

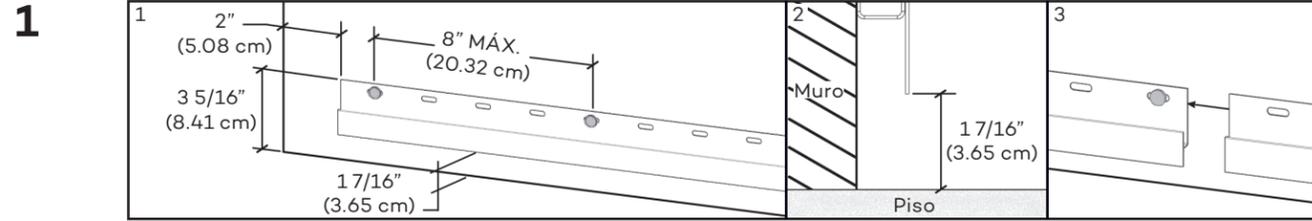


PORTUGUÊS

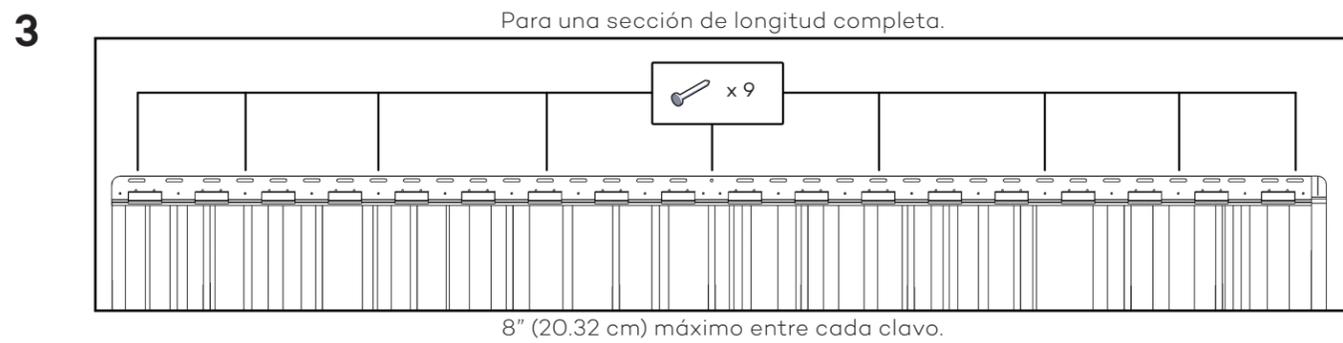


РУССКИЙ




POLSKIE

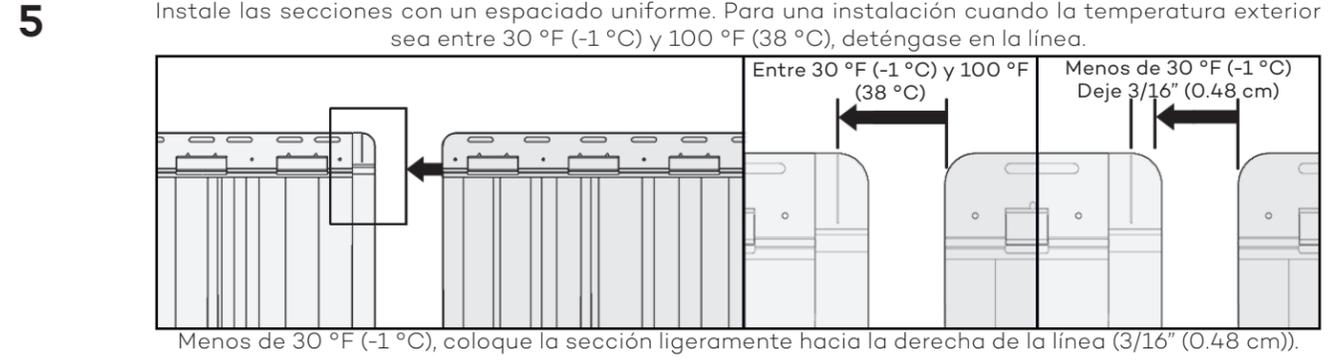

Alterne las juntas entre las hileras. Para una apariencia más armoniosa, sugerimos que varíe la distancia de corte de la primera sección de cada hilera a 0" (0 cm) - 9" (22.9 cm) - 18" (45.7 cm) - 27" (68.6 cm).

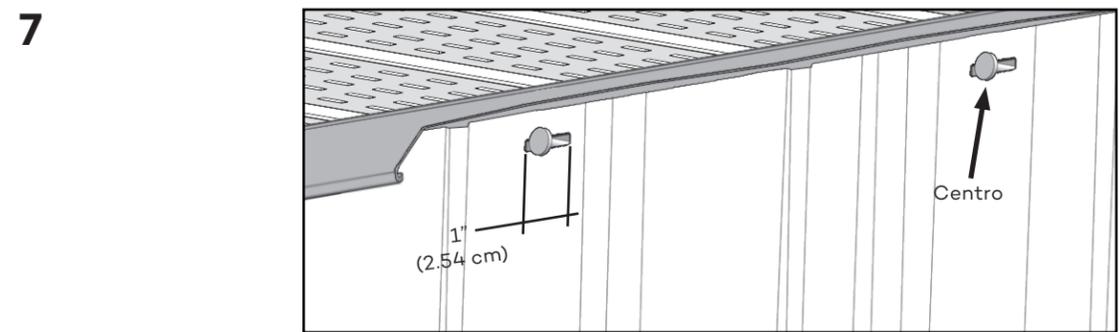

Si necesita sujetar la sección en un área diferente al orificio de instalación, cree una ranura larga de 1" (2.54 cm) para los clavos. Siempre coloque el clavo en medio de la ranura.

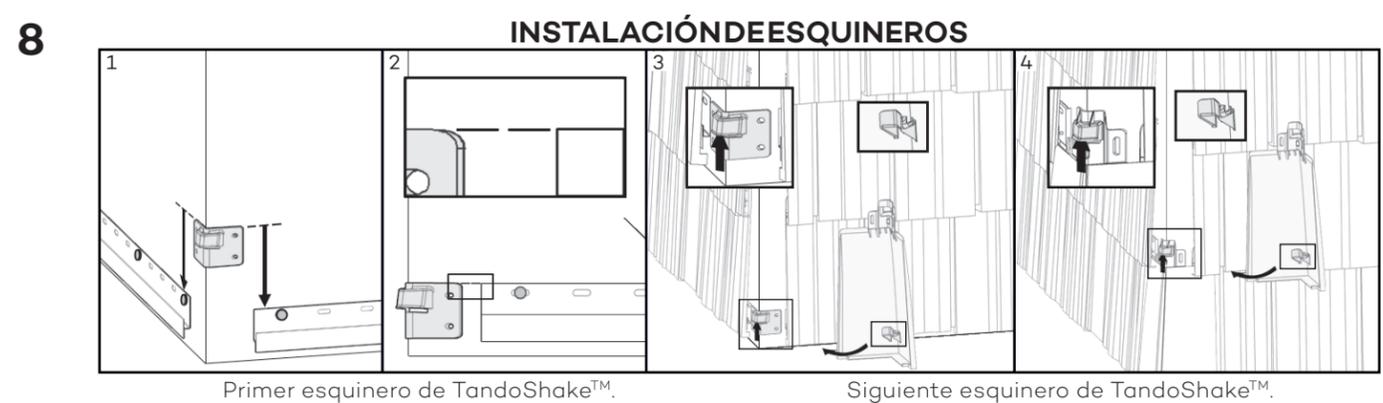

Visite www.tandobp.com para obtener la guía de instalación completa.

