

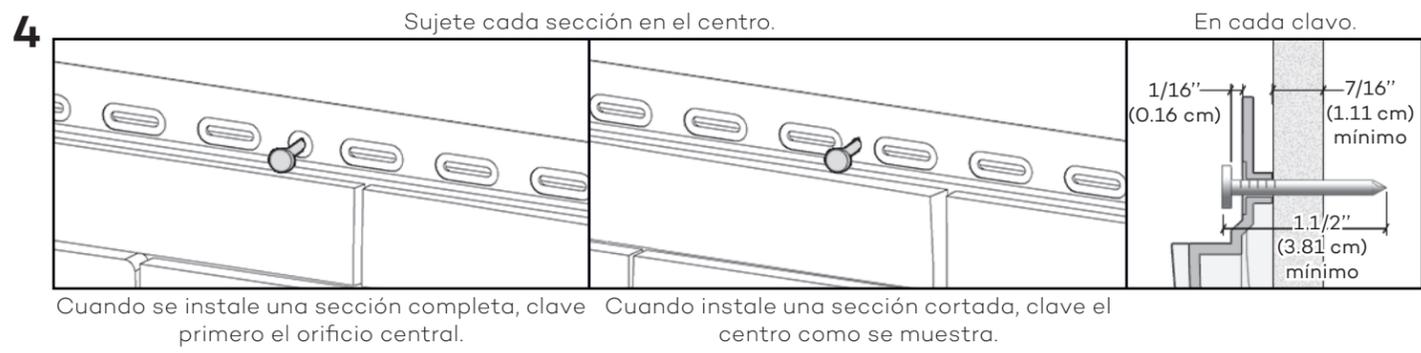
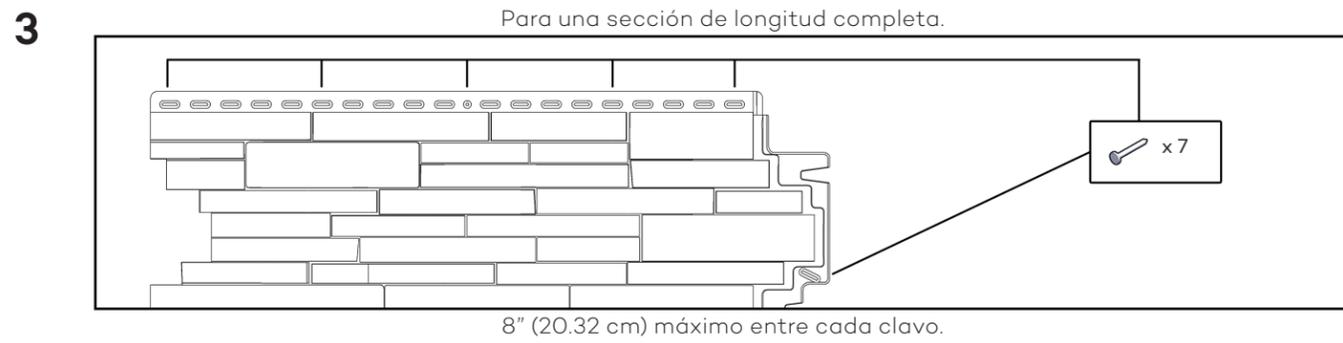
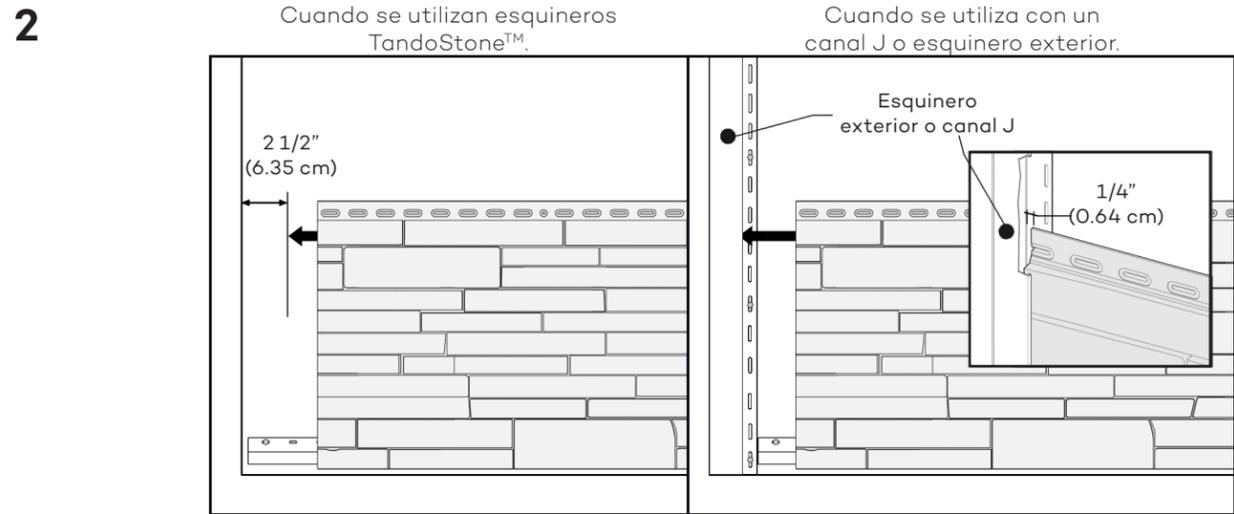
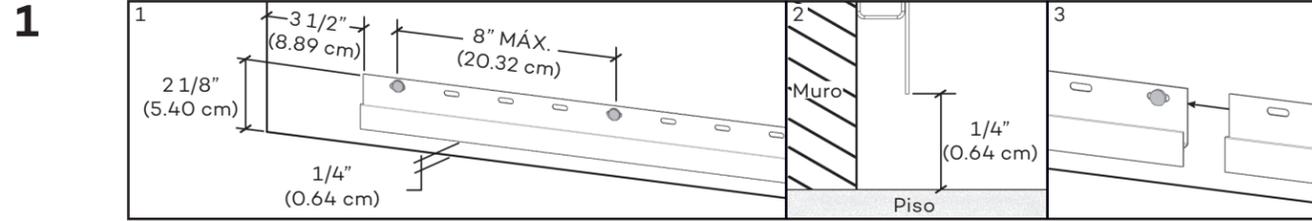
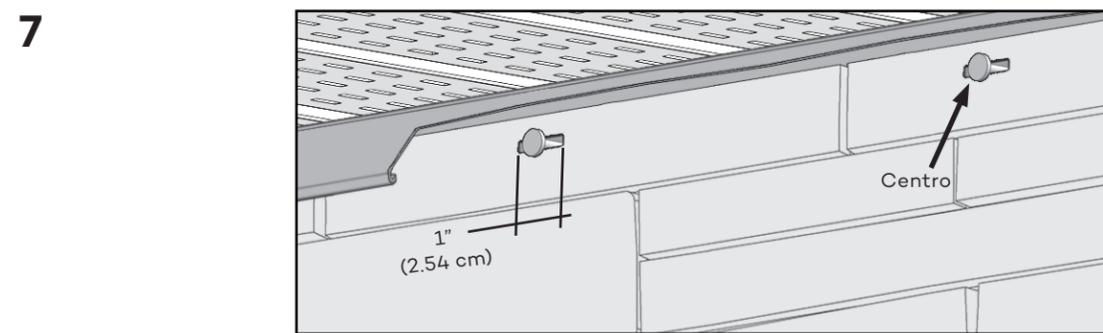


PRECAUCIÓN: SIEMPRE INSTALE EL PRODUCTO DE IZQUIERDA A DERECHA Y RECUERDE QUE EL POLÍMERO SE EXPANDE Y CONTRAE DEBIDO A LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA. PARA UNA MEJOR APARIENCIA LE RECOMENDAMOS INSTALAR EL PRODUCTO EN SUPERFICIES PLANAS (P. EJ., PANELES DE MADERA CONTRACHAPADA O TABLEROS OSB). SI LAS SECCIONES SE INSTALAN SOBRE UN MURO CON TIRAS DE ENRASADO, ESTAS TIRAS DEBEN INSTALARSE DIAGONALMENTE Y CON UN ESPACIADO DE 8" (20.32 CM).

ENGLISH

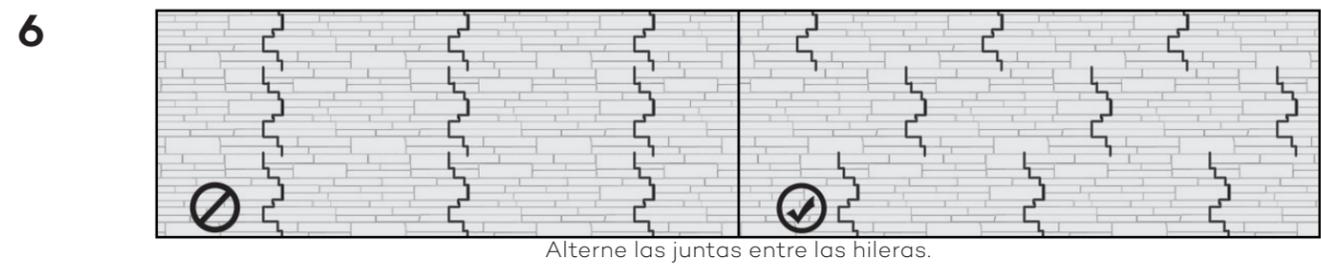


5 Instale las secciones con un espaciado uniforme. Para una instalación cuando la temperatura exterior sea entre 30 °F (-1 °C) y 100 °F (38 °C), presione contra la sección anterior.

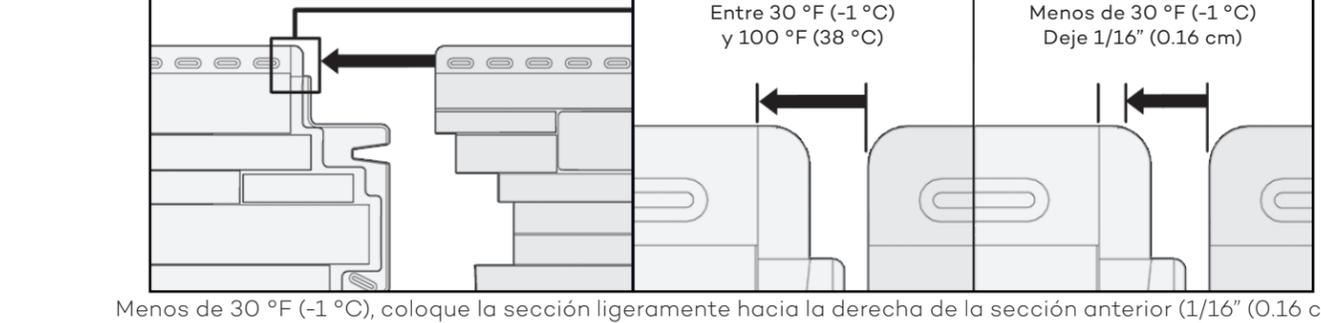

Si necesita sujetar la sección en un área diferente al orificio de instalación, cree una ranura larga de 1" (2.54 cm) para los clavos. Siempre coloque el clavo en medio de la ranura.

8 INSTALACIÓN DE ESQUINEROS

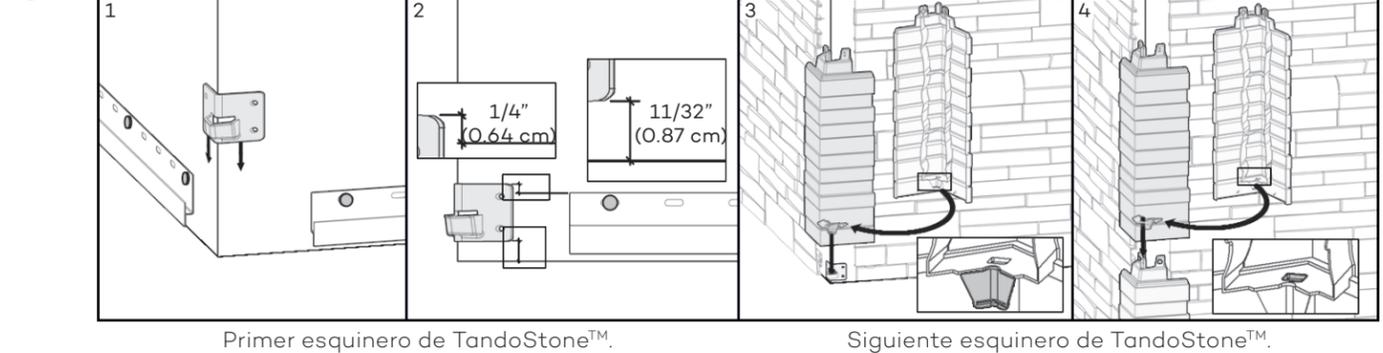

FRANÇAIS

PORTUGUÊS

РУССКИЙ

POLSKIE

